
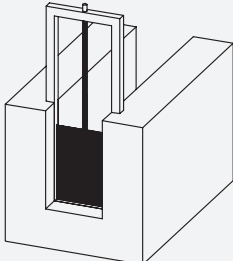
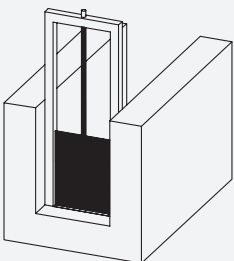
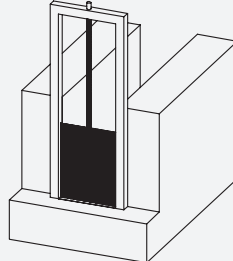
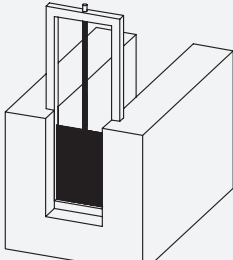
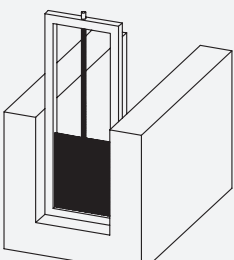
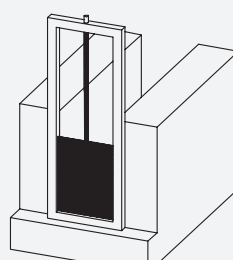
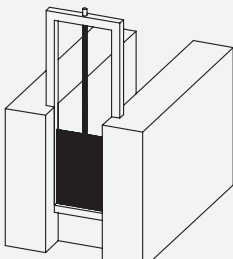
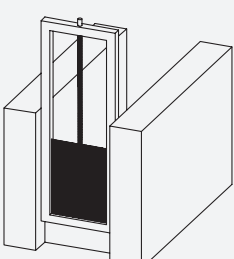


Montážní možnosti

CP3 and XL3 Designs for installation

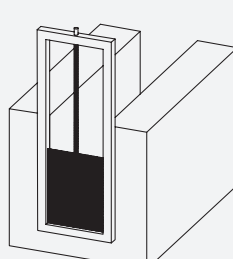

BOČNÍ MONTÁŽ / LATERAL INSTALLATION			
	Zabetonování do drážek v kanálu Embedding into channel	Pouze XL3 / ONLY XL3 Hmoždinkami do kanálu stěny Doweling into channel	Na stěnu kanálu přední (zadní) Doweling in front of the channel
Zabetonování do dna Embedding into channel			
POUZE XL3 / ONLY XL3 Hmoždinkami do kanálu Doweling into channel			
Na stěnu kanálu Doweling in front of the channel			

MONTÁŽ U DNA / INSTALLATION IN THE BOTTOM